Waarschuwing



Waarschuwing gebied erg warm / heet gebied Borg: Delen van dit product kunnen heet en brandwonden veroorzaken. Moeten bijzondere aandacht besteden aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

- Het moet weg behalve onder continu toezicht te houden van dit toestel kinderen onder de 3 jaar.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen alleen het apparaat in-of uitschakelen op voorwaarde dat deze laatste is geplaatst of geïnstalleerd in een normale positie en dat deze kinderen toegang hebben en veiligheidinstructies gekregen betreffende het gebruik van de machine en de gevaren er mogelijk van begrepen hebben. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten of aanpassen of reinigen en uitvoeren van het onderhoud.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis , zij (als) een behoorlijk toezicht (s) of instructies met behulp van de aangegeven veiligheidsrisico's van het toestel. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen . Reiniging en onderhoud door de gebruiker dient niet te worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Om alle gevaar voor jonge kinderen te vermijden is het aangeraden om het apparaat zodanig te plaatsen dat de onderste verwarmingsbaar minstens 600 mm van de grond verwijderd is.
- Dit apparaat moet worden aangesloten of aangesloten volgens de regels en normen van toepassing, door een bevoegd persoon.
- De gebruiker van dit product is verkrijgbaar door contact op de after-sales nummer op de garantiekaart in deze handleiding service.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

NL

	Apparaten met dit symbool mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar moeten gescheiden en gerecycled worden ingezameld. De inzameling en recycling van afgedankte moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale overheden (WEEE 2002/96/EC).
	De installatie van een grote hoogte zal een stijging van de temperatuur van de lucht uitlaat (*ongeveer 10 ° C per 1000 m hoogte*).


INSTALLATIE


1/ Voorbereiden van de installatie van de handdoekdroger

- Deze handdoekdroger is ontworpen voor een installatie in een woonruimte. Voor alle andere gevallen, moet u uw distributeur eerst raadplegen.
- De installatie moet tot stand gebracht worden volgens de regels der kunst en in overeenstemming met de vigerende normen in het land van installatie (*NFC 15100 voor Frankrijk*).
- De handdoekdroger moet gevoed worden met 230 V enkelfase 50Hz.
- In vochtige ruimtes zoals een badkamer en een keuken, moet de aansluitkast op zijn minst op 25 cm boven de vloer geïnstalleerd worden.
- Do plank niet installeren boven de handdoekdroger.

  De handdoekdroger uit de buurt van tocht houden, deze zou zijn werking kunnen verstoren (*voorbeeld :onder een Centrale Mechanische Ventilatie enzovoort...*).

  Niet installeren onder een vaste contactdoos.
- Om alle gevaar voor jonge kinderen te vermijden is het aangeraden om het apparaat zodanig te plaatsen dat de onderste verwarmingsbaar minstens 600 mm van de grond verwijderd is.

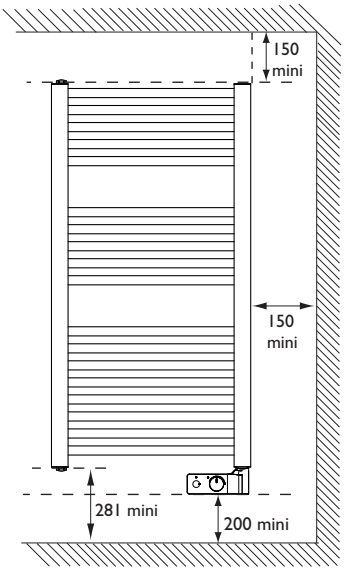

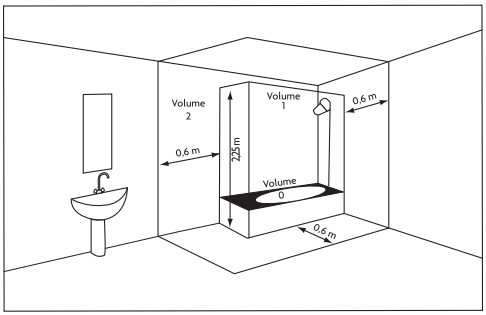

Volume 1	Geen elektrisch apparaat
Volume 2	Elektrisch apparaat IPX4 (*Norm EN 60335-2-43 : 2003/A2 : 2008*)
De minimale afstand ten opzichte van de meubels in acht nemen bij het plaatsen van het apparaat.	


2/ Aansluiten van de handdoekdroger

Regels met betrekking tot de aansluiting

- De handdoekdroger moet gevoed worden met 230 V enkelfase 50Hz.
- De voeding van de handdoekdroger moet direct op het stroomnet aangesloten worden, achter de lastschakelaar en zonder tussenschakelaar.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.
- De aansluiting op het stroomnet moet tot stand gebracht worden met de kabel van de handoekdroger, via een aansluitkast. In vochtige ruimtes, zoals een badkamer en een keuken, moet de aansluitkast tenminste 25 cm boven de vloer geïnstalleerd worden.
- **Aansluiting op de aarde verboden. De piloot draad** *(zwarte draad)* **mag niet op de aarde aangesloten worden.**
- De installatie moet voldoen aan de lokale nationale regelgeving.
- Als de voedingskabel is beschadigd, moet hij door de fabrikant, zijn servicedienst of een andere vakman vervangen worden om ieder gevaar te voorkomen.
- Indien u de piloot draad gebruikt en als deze beschermd wordt door een differentieel van 30 mA (*bijvoorbeeld badkamer*), dan moet de voeding van deze piloot draad op de betreffende differentieel beschermd worden.




Aansluitschema van de handdoekdroger

De stroom uitschakelen en de draden aansluiten zoals aangegeven in het hieronder staande schema:

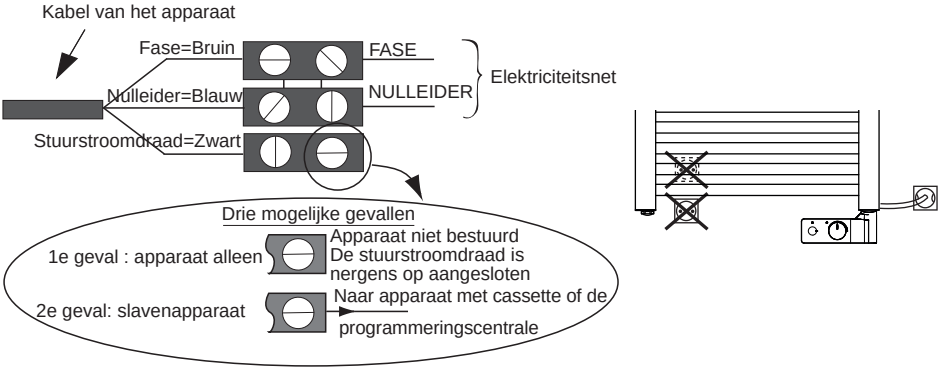

U kunt de piloot draad aansluiten indien uw huis voorzien is van een programmeer centrale, een programmaregelaar of een beheerprogramma.

In dit geval moet u, om de juiste overbrenging van de programmeeropdrachten te verifiëren, overgaan tot de volgende controles naar gelang de gekozen modus (*Comfort, Eco, ...*) :

Modus	COMFORT	ECO	VORSTVRIJ	STOPPEN VAN DE UIT-VAL VER-WARMING	COMFORT -1°C	COMFORT -2°C
Over te brengen signaal						
Meting tussen de piloot draad en de neutrale draad	0 Volt	230 Volts	-115 Volts negatief	+115 Volts positief	230 Volts 3 s lang	230 volts 7 s lang


3/ Onderhoud

- Schakel het apparaat uit voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
- Voor de beste prestaties wordt aangeraden ongeveer twee keer per jaar het stof te verwijderen.

GEBRUIK

Het apparaat beschikt over diverse functies:
- Met de **2u boost functie**, kunt u sneller de temperatuur verhogen van uw handoekdroger. Het apparaat werkt dan 2 uur lang op het hoogste vermogen.
- Met de **24h Auto-functie** (24h auto) wordt de 2h Boost-functie elke 24 uur herhaald. Het apparaat werkt dan elke dag van de week op dezelfde tijd 2 uur lang op het hoogste vermogen.

Bedieningspaneel

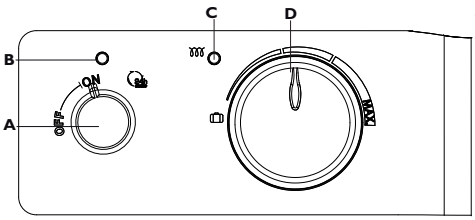

A Draaischijf voor het selecteren van de stand en het vergrendelen van de bediening
B Lampje voor de 2h en 24h functie en de vergrendeling
C Verwarmingslampje
D Draaischijf voor het instellen van de temperatuur

Inschakelen en de juiste temperatuur instellen

Deze handdoekverwarmer is ontworpen om uw handdoeken te drogen. U schakelt het apparaat in door schijf **A** naar **ON** te draaien.
Als u het apparaat stand-by wilt zetten, draait u schijf **A** naar **OFF**.
Draai schijf **D** om de temperatuur in te stellen: . Het verwarmingslampje **C** gaat aan als de temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur.
Wacht minimaal 6 uur tot de temperatuur is gestabiliseerd.
Als u de temperatuur in de ruimte te laag vindt, draait u schijf **D** naar .

Het gebruik van de 2h boost-functie om de temperatuur van de handdoekdroger snel te verhogen

Activeer de 2h Boost-functie door schijf **A** naar **ON** te draaien en deze schijf vervolgens 1 seconde ingedrukt te houden.
Lampje **B** gaat branden. Het verwarmingslampje **C** is aan.
Het apparaat werkt nu 2 uur lang op het hoogste vermogen en keert daarna terug naar de normale werking om de ruimte te verwarmen tot de door u ingestelde temperatuur.
Als u de 2h Boost-functie wilt uitschakelen (*voordat de 2 uur zijn verstreken*), houdt u schijf **A** ongeveer 1 seconde ingedrukt. Lampje **B** gaat uit.
De normale werking van het apparaat wordt hervat.

NL

Het gebruik van de 24h Auto-functie om de temperatuur elke dag snel te verhogen.
Activeer de 24h Auto-functie door schijf **A** naar 24h auto te draaien.
Als u deze functie wilt uitschakelen voordat de 2 uur zijn verstreken, houdt u schijf **A** ongeveer 1 seconde ingedrukt.
Lampje **B** gaat branden. Het verwarmingslampje **C** is aan.
Het apparaat werkt nu 2 uur lang op het hoogste vermogen en keert daarna terug naar de normale werking (*hetzelfde als bij de stand **ON***).
Wanneer u de 24h Auto-functie activeert, wordt ook de 2h Boost-functie geactiveerd.
De 2h Boost-functie wordt de volgende dag opnieuw ingeschakeld, 45 minuten vóór de geprogrammeerde tijd voor de initiële start. Daarna wordt de functie elke dag van de week op dezelfde tijd ingeschakeld.
Gebruiksvoorbeeld:
U wilt om 7 uur 's ochtends in een heerlijk warme badkamer staan.
Op de eerste dag, om 7 uur 's ochtends, draait u schijf **A** naar 24h auto . Het apparaat werkt nu 2 uur lang op het hoogste vermogen en keert daarna terug naar de normale werking.
De volgende dag en de dagen daarna begint het apparaat om 6:15 uur met het verwarmen van de ruimte op het hoogste vermogen, zodat de badkamer om 7 uur een heerlijk comfortabele temperatuur heeft.
Als u de 2h Boost-functie wilt activeren buiten de ingestelde uren voor de 24h Auto-functie, drukt u schijf **A** in.
Als u deze functie weer wilt uitschakelen voordat de 2 uur zijn verstreken, houdt u de schijf **A** ongeveer 1 seconde ingedrukt.
Lampje **B** gaat branden. Het verwarmingslampje **C** is aan.
Het apparaat werkt nu 2 uur lang op het hoogste vermogen en keert daarna terug naar de normale werking (*hetzelfde als bij de stand **ON***).
Als u de 24h Auto-functie wilt uitschakelen, verandert u de positie van schijf **A**. De normale werking van het apparaat wordt hervat. De 24h Auto-functie is gedeactiveerd.

De vergrendelingsfunctie voor de bediening
U kunt de geselecteerde verwarmingsmodus vergrendelen (*bijvoorbeeld op de temperatuur ingesteld op*). Door te vergrendelen, wordt ongewenste bediening van het apparaat voorkomen (*bijvoorbeeld door kinderen*).
Activeer de vergrendelingsfunctie door schijf **A** ten minste 3 seconden ingedrukt te houden (*de schijf kan hierbij op elke positie staan, behalve **OFF***).
Lampje B knippert vijf keer: de instellingen zijn vergrendeld. De geselecteerde temperatuur kan niet worden veranderd.
U kunt nog wel de 2h Boost-functie gebruiken door schijf **A** in te drukken (*indien schijf **A** op **ON** of* 24h auto *staat*).
Als u de vergrendelingsfunctie wilt uitschakelen, houdt u schijf **A** ten minste 3 seconden ingedrukt.
Lampje **B** knippert vijf keer: de instellingen zijn ontgrendeld.
Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, kunt u de positie van schijf A wel veranderen, maar wordt dit niet geregistreerd.
- Als u de positie van schijf **A** verandert, knippert het lampje **B**.
- Als u de temperatuurinstelling van schijf **D** verandert, wordt de temperatuur niet aangepast.

Gel alert
Uw apparaat is uitgerust met een functie om u te waarschuwen wanneer de temperatuur van uw kamer lager is dan 3 ° C. In dit geval knippert het rode indicatielampje.
We raden u aan om uw apparaat in de Frost Free-modus te plaatsen om elk risico op schade aan uw kamer te voorkomen.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

- Het is nutteloos om de handdoekdroger maximaal te gebruiken, handdoeken drogen zal niet sneller zijn.
- Voor de beste werking hangt u handdoeken over de elementen en badjassen aan de daarvoor bestemde haken (*het model Chromed*).
- Als u langer dan 48 uur niet thuis bent, draait u schijf **A** naar **ON** en schijf **D** naar (🧳). Het apparaat voorkomt dan dat de temperatuur lager wordt dan 7°C (±3°C).

IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM

Het apparaat wordt niet warm :

- Controleer of de hoofdstroomonderbrekers gesloten zijn en of de stroom naar het apparaat niet is onderbroken door de overbelastingbescherming.
- Controleer de temperatuur in de ruimte.

Het apparaat blijft maar verwarmen :

- Controleer of het apparaat niet op de tocht staat of dat de temperatuurinstelling is veranderd.
- De elektriciteitsvoorziening vertoont mogelijk schommelingen. Indien er een probleem is (*de thermostaat zit vast, etc.*), verbreekt u ongeveer 10 minuten lang de stroomtoevoer naar het apparaat (*via de zekering of stroomonderbreker*). Schakel het apparaat vervolgens weer in.
- Indien hetzelfde probleem blijft optreden,laat u de elektriciteitsvoorziening controleren door uw stroomleverancier.

Het oppervlak van het apparaat wordt zeer heet :

Het is normaal dat het apparaat heet wordt. De maximale oppervlaktetemperatuur voldoet aan de geldende standaard. Als u toch van mening bent dat het apparaat te warm wordt, controleert u of de output wel geschikt is voor de grootte van de ruimte (*50 W/m3 wordt aanbevolen*). Controleer ook of het apparaat niet op de tocht is geïnstalleerd. Dit kan namelijk de automatische werking beïnvloeden. De laatste elementen aan de boven- en onderzijde zijn minder warm dan de rest van het apparaat.

De laatste elementen aan de boven- en onderzijde zijn minder warm dan de rest van het apparaat :

- De bovenste elementen zijn niet volledig gevuld om expansie van de thermodynamische vloeistof toe te staan. Deze elementen worden enkel opgewarmd door geleiding.
- Via de onderste elementen wordt de vloeistof teruggeleid nadat de warmte is afgegeven.

De 24h Auto-functie wordt niet elke dag herhaald :

- Controleer of de elektriciteitsvoorziening onderbroken is geweest. De positie van schijf A is mogelijk veranderd.

De 24h Auto-functie wordt niet op de gewenste tijd herhaald :

- Controleer of de elektriciteitsvoorziening onderbroken is geweest.
- Ga naar of er een overgang naar zomer- of wintertijd is geweest.

GARANTIEVOORWAARDEN

BEWAAR DIT DOCUMENT OP EEN VEILIGE PLEK

(*In het geval van een claim moet de gebruiker dit document kunnen overhandigen.*)

- De garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van installatie of aankoop. Indien er geen aankoopbon kan worden overhandigd, is de garantie geldig tot maximaal 30 maanden na de fabricagedatum.
- De garantie dekt het vervangen en leveren van componenten die als defect zijn erkend, met uitzondering van enige schade.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele arbeids- of transportkosten.
- De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, abnormaal gebruik of niet-naleving van de instructies voor installatie en gebruik.
- De bepalingen van de huidige garantievoorwaarden sluiten de wettelijke garantierechten van de koper tegen defecten of verborgen gebreken niet uit. Voor deze garantierechten gelden in alle gevallen de bepalingen van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.
- Dit certificaat dient enkel in het geval van een claim samen met de aankoopfactuur aan uw distributeur te worden overhandigd.

SERIENUMMER* :.....
TYPE APPARAAT* : .....
NAAM EN ADRES VAN KLANT.....

* Deze informatie is te vinden op het informatieplaatje aan de linkerzijde van het apparaat.

